HASENKOPF

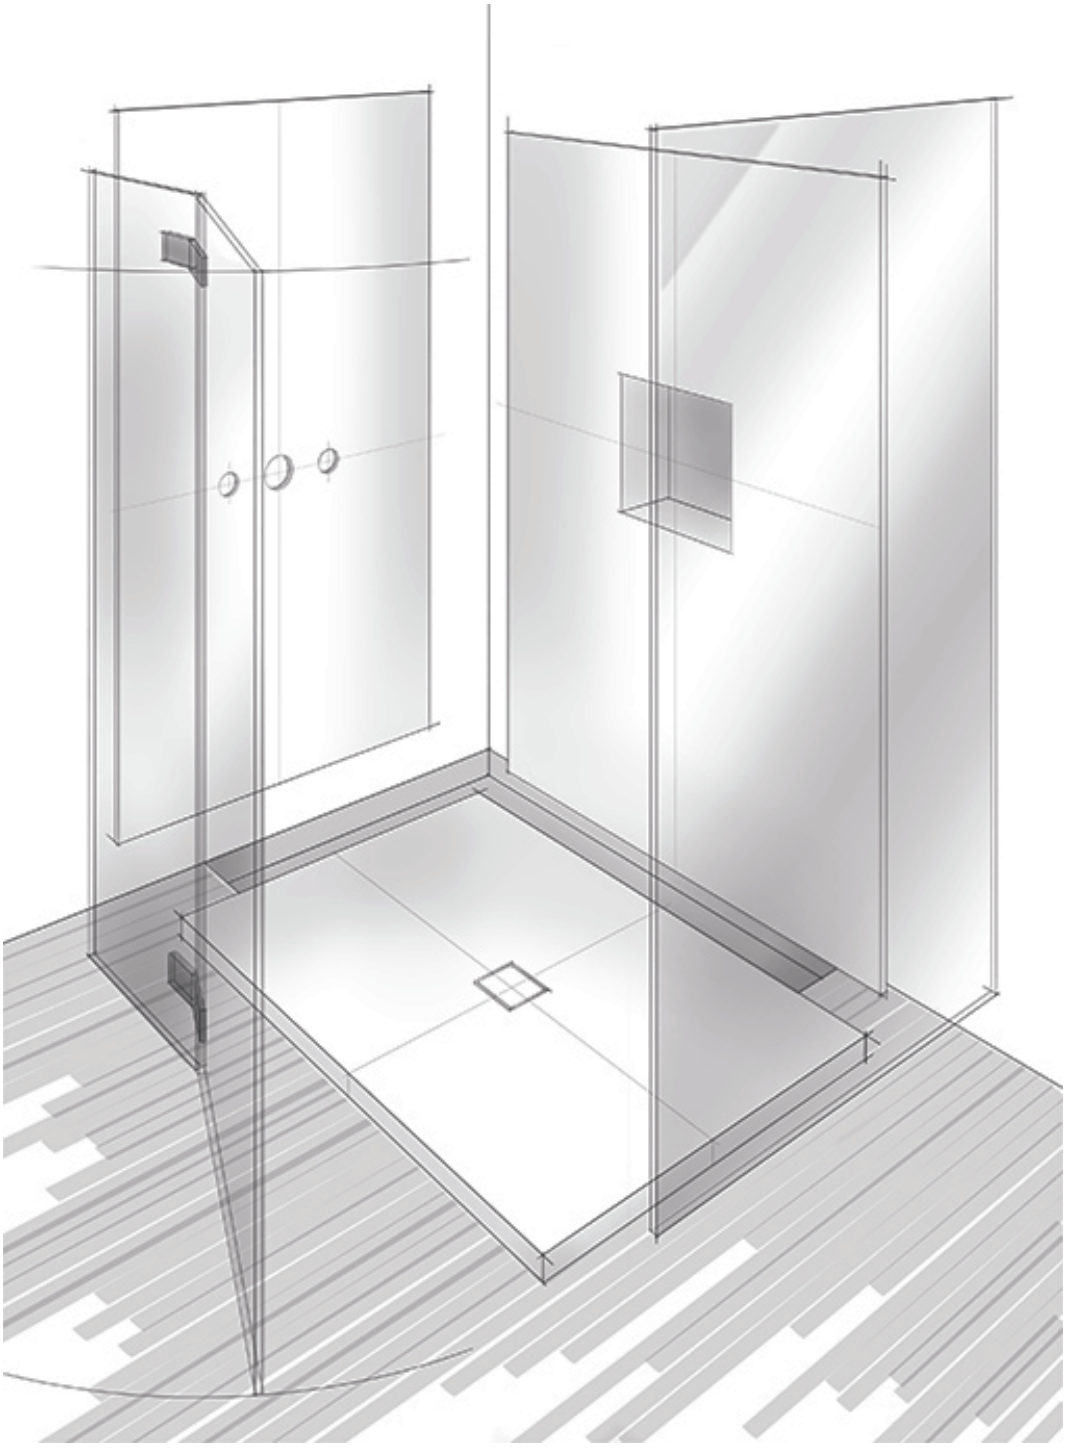

MONTAGEEMPFEHLUNG DUSCHEN

Warnhinweise

⚠ Lesen Sie die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Sollten Fragen oder Unklarheiten auftreten, wenden Sie sich bitte direkt an die Firma Hasenkopf oder den zuständigen Außendienst

⚠ Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit vor Montagebeginn alle Warnhinweise aufmerksam durch

⚠ Beachten Sie die Hinweise und befolgen Sie insbesondere die Sicherheits- und Warnhinweise

⚠ Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf und stellen Sie sicher, dass sie jederzeit verfügbar und vom Monteur des Produktes einsehbar ist

⚠ Vor Montagebeginn kontrollieren Sie bitte anhand des Etikettes, ob das bestellte Modell geliefert wurde

⚠ Bitte prüfen Sie als Erstes Ebenheit und Rechtwinklingkeit des Untergrundes

⚠ Montageflächen müssen absolut sauber und staubfrei sein

⚠ Montagearbeiten dürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal mit ausreichender und langjähriger Qualifikation und Erfahrung in der Verarbeitung von Mineralwerkstoffprodukten verfügen

⚠ Die Fachkräfte besitzen die entsprechende Ausbildung und das Wissen über die Gefahren und Auswirkungen, die durch fehlerhaftes Auspacken und/oder Montieren der Dusche oder durch fehlerhaftes Einbauen entstehen können

⚠ Die Raum- und Materialtemperatur darf nicht unter 18°C sein

⚠ Prüfen Sie die Ware bei der Übernahme von der Transportfirma auf Beschädigung. Sollten diese vorliegen, nehmen Sie die Ware nicht an oder lassen Sie den Frachtführer die Beschädigung dokumentieren, in Text und Bild

⚠ Halten Sie die Montagereihenfolge ein

Allgemeine Hinweise

Lesen Sie die Montageempfehlung komplett durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.
Beachten Sie alle Sicherheitshinweise auf der Internetseite der Firma Hasenkopf.

Die Installation muss von qualifiziertem Fachpersonal mit Erfahrung in der Verarbeitung von Mineralwerkstoff und einer Hilfskraft installiert und montiert werden. Ist das nicht der Fall, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie diese Montageempfehlung auf. Auf Grund der örtlichen individuellen Ausgangslagen haben die Vorgaben keinen abschließenden Charakter und gelten als unverbindliche Checkliste. Unstimmigkeiten sind durch Rücksprache mit dem Hersteller vor der Montage zu klären. Ansprüche auf Gewährleistung beschränken sich auf den Austausch von fehlerhaftem oder fehlendem Material. Fehlerhafte Bauteile, die bereits verbaut wurden, sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Mängel oder Schäden, welche unmittelbarer oder mittelbarer zurückzuführen sind auf eine unserer Empfehlung nicht entsprechenden Verwendung des Materials.
ACHTUNG: Die Installation und die Anschlüsse müssen nach den gültigen Installationsvorschriften des jeweiligen Landes von konzessioniertem Fachpersonal ausgeführt werden.

Erste Schritte

- Das Produkt bei Entnahme aus der Verpackung auf eventuelle Schäden kontrollieren
- Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Abmessungen überprüfen
- Der Untergrund des Bodens und der Wände, an denen die Dusche verbaut werden soll, muss eben sein
- Der Untergrund muss für die Montage einer Dusche vorbereitet sein
- Für die Abdichtung zum Baukörper sind die im jeweiligen Land geltenden Normen und Richt- linien zu berücksichtigen und müssen entsprechend den geltenden Baunormen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen und vor Montagebeginn durchgeführt werden.



RUTSCHHEMMEND
(Klasse C)

WARME, SAMTIGE HAPTIK



FARBVIELFALT

PORENLOSE OBERFLÄCHE



REPARATURMÖGLICHKEIT

LEICHT ZU REINIGEN

Lieferumfang der Bestellung (abhängig je nach Bestellung)

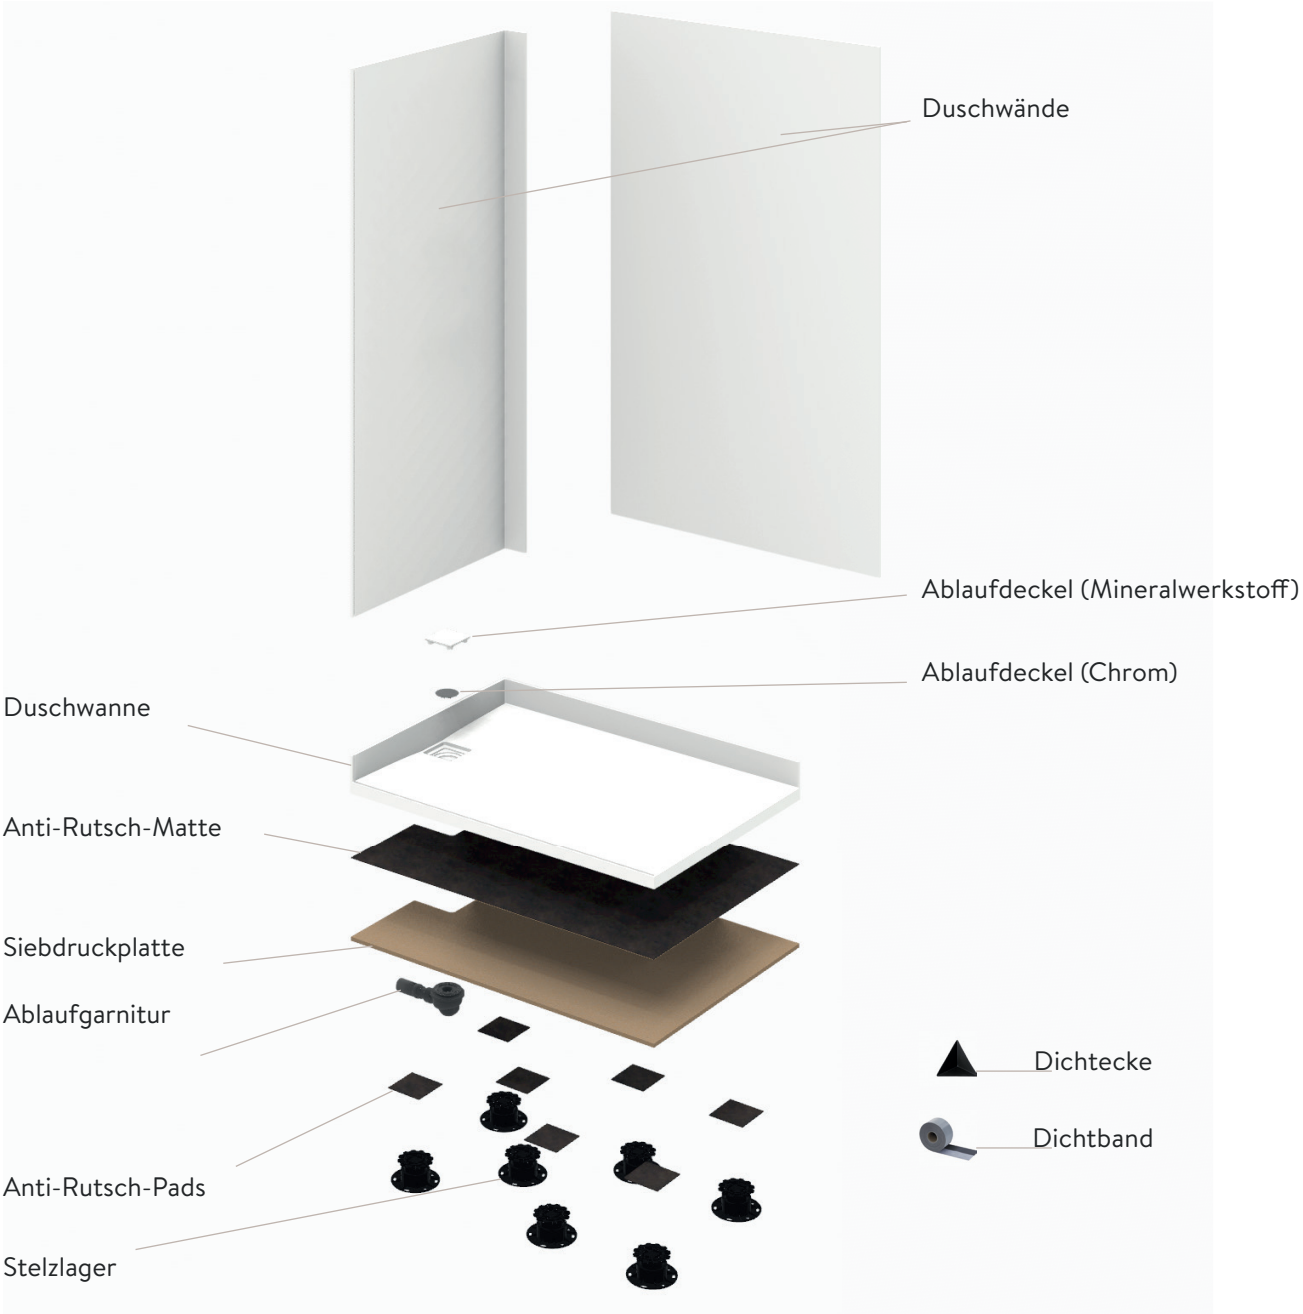

Zusätzlicher Lieferumfang

– Schleifset
– Kleber auf Polyurethanbasis
– Abdichtband (im Vorfeld klären ob HASENKOPF das Dichtband, Typ: Blanke Disk, mitliefern soll)
– Abdichtecken (im Vorfeld klären ob HASENKOPF die Abdichtecken, Typ: Blanke Corner WB, mitliefern soll)

Benötigtes Werkzeug + Hilfsmittel

- Heißklebepistole + Klebesticks
- Klemmzwingen aus Holz
- Holzklötzchen und Holzlatten als Stützen (Klötzchen mind. 50 mm x 20 mm)
- Getriebe-Exzenterschleifer
- Kartuschenpresse für Montagekleber
- Oberfräse / Dosenbohrer aus Hartmetall
- Originale Klebepistole von Corian, Himacs oder anderen Werkstoffherstellern
- Glassauger mind. 2 Stk.
- Wasserwaage / Nivilierlaser
- Gummihammer
- Schleifklotz

Die Holzklötzchen dienen, wie auf Seite 13 beschrieben, als Verklebehilfen. Die Klötzchen werden mit Heißkleber auf die Mineralwerkstoffwände geklebt, damit die Klemmzwingen befestigt werden können. Nach dem Aushärten können sie mit einem Gummihammer entfernt werden und die Mineralwerkstoffplatten geschliffen und poliert werden.

Vorbereitungen für die Montage

- Die Flächenabdichtung des Bades muss vorhanden sein und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen (vor Beginn der Arbeiten)
- Bei bodenbündigem Einbau muss der Estrich nach Maß der Duschwanne ausgenommen sein
- Ist eine Nische in der Dusche vorhanden, Position der Nische überprüfen
- Der Ablauf muss von Sanitärfachpersonal angeschlossen werden

Mineralwerkstoffe ermöglichen eine nahezu unbegrenzte Gestaltungsvielfalt gegenüber anderen Materialien und bieten viele verschiedene Vorteile in Einem.



RUTSCHHEMMEND
(Klasse C)

WARME, SAMTIGE HAPTIK



FARBVIELFALT

PORENLOSE OBERFLÄCHE



REPARATURMÖGLICHKEITEN

LEICHT ZU REINIGEN

A: Auf- und Einbau der Duschwanne

A1 - Ablaufgarnitur positionieren

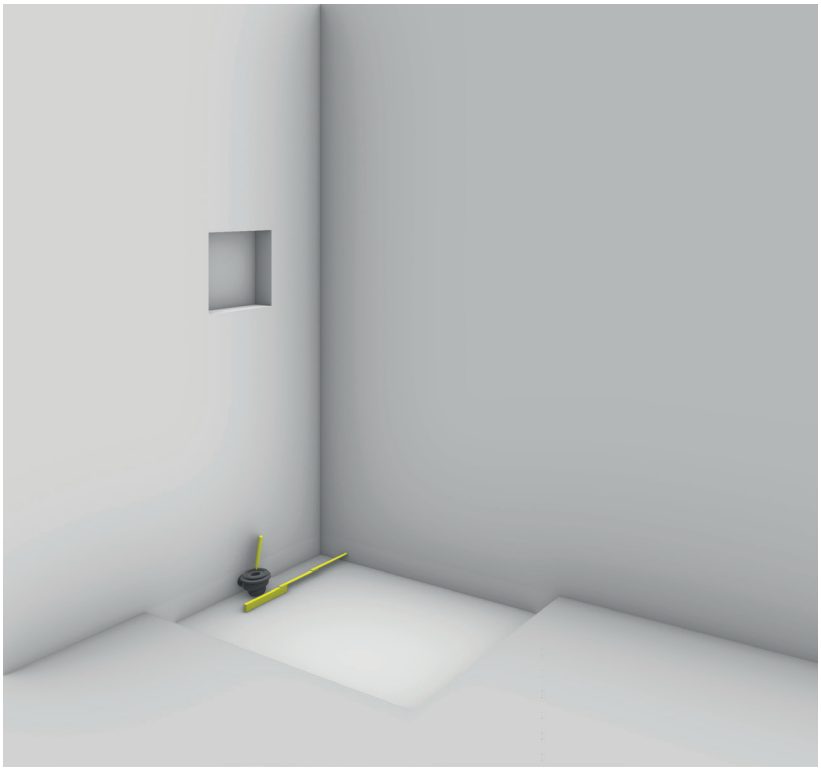

— Ablaufposition einmessen

— Ablaufgarnitur positionieren

— Ablauf von Sanitärfachkraft anschließen lassen

A2 - Stelzlager ausrichten

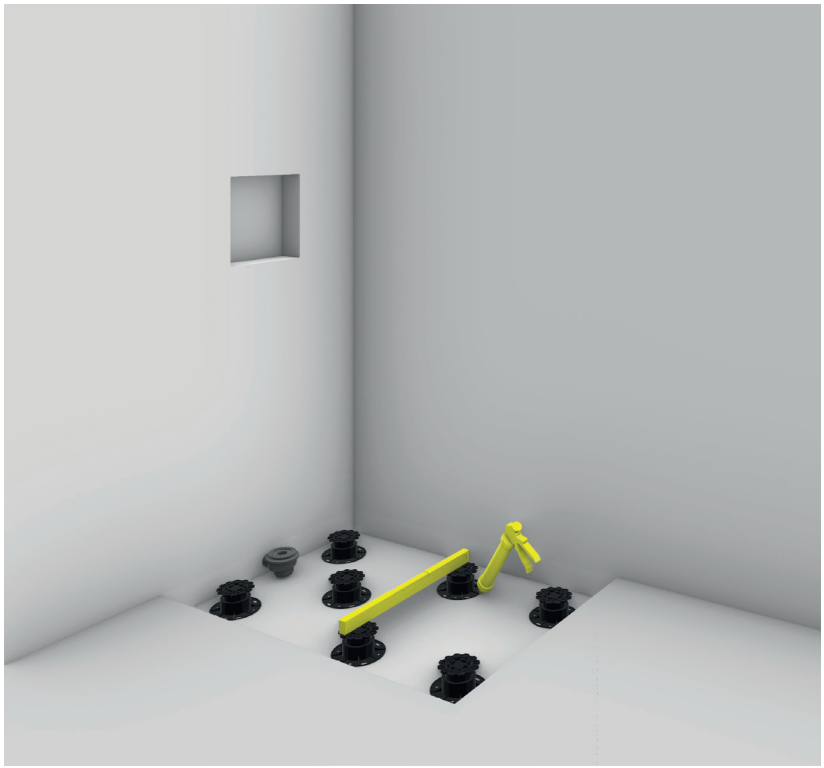

— Stelzlager positionieren

— Mit dem Drehmechanismus Stelzlager mit Hilfe einer Wasserwaage waagrecht ausrichten

— Materialstärke der Siebdruckplatte, Anti-Rutsch-Pads sowie der Anti-Rutsch-Matte berücksichtigen ww

— Kurz anheben und mit elastischem Kleber auf Polyurethanbasis fixieren

A3 - Grundplatte auflegen

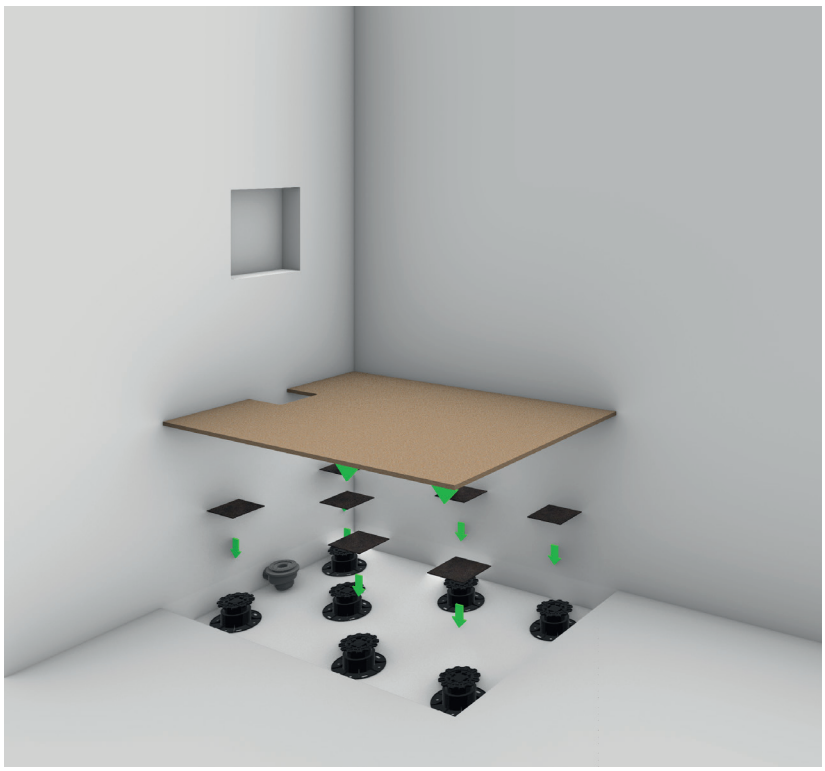

– Anti-Rutsch-Pads auf Stelzlager legen

– Grundplatte auflegen

⚠ Wichtig:
Ca. 0,5 - 1 cm Abstand zwischen Grundplatte und Wand einhalten

A4 - Grundplatte überprüfen

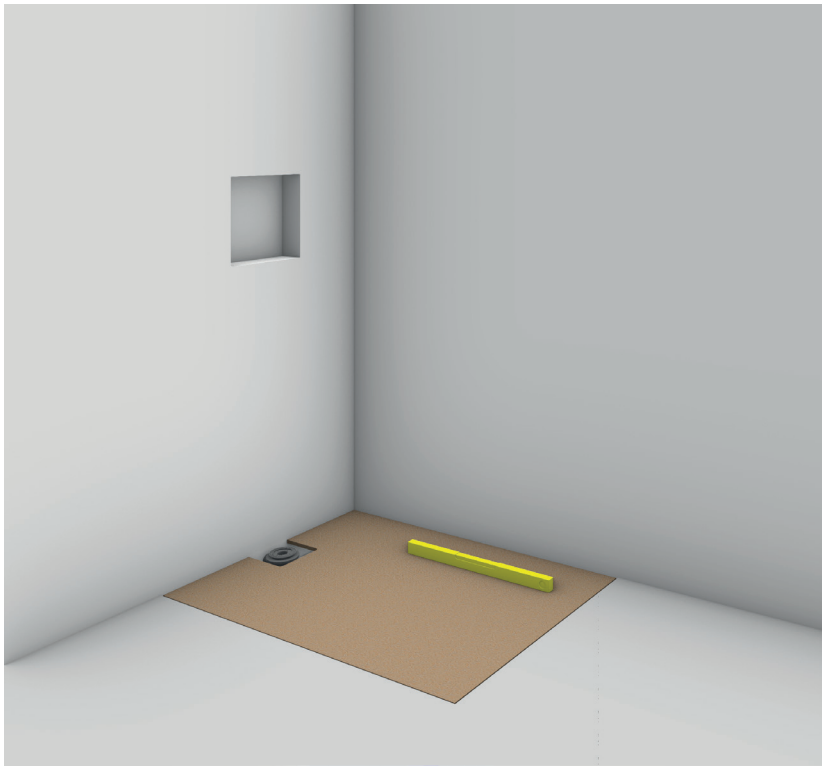

– Grundplatte mit (Körper-) Gewicht belasten

⚠ Wichtig:
Waagrechte Ausrichtung überprüfen und gegebenenfalls nochmals mit Stelzlager korrigieren

A5 - Abdichtung anbringen

– Das Abdichtband zurechtschneiden
Hersteller Verlegeanleitung Blanke

⚠ Wichtig:
Bänder und Ecken entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik anbringen und auf das System der Flächenabdichtung abstimmen

⚠ Wichtig:
Bei Verwendung anderer Abdichtbänder sind deren Herstellerangaben sowie die jeweils gültigen Anforderungsnormen zu beachten

A6 - Duschwanne aufsetzen

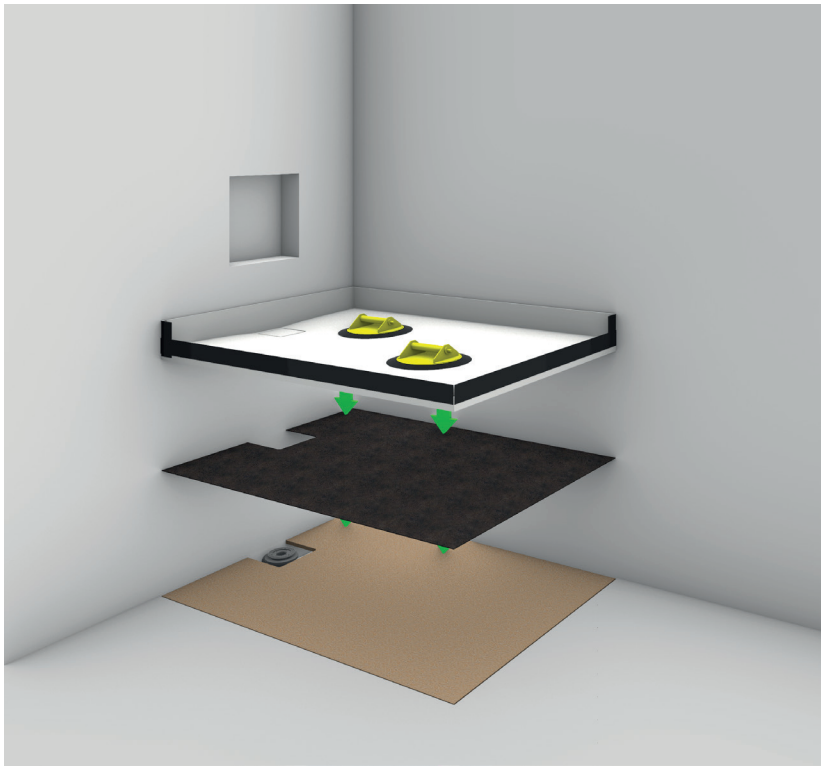

– Anti-Rutsch-Matte platzieren

– Duschwanne mit Glassauger auf Grundplatte heben

A7 - Duschwanne überprüfen

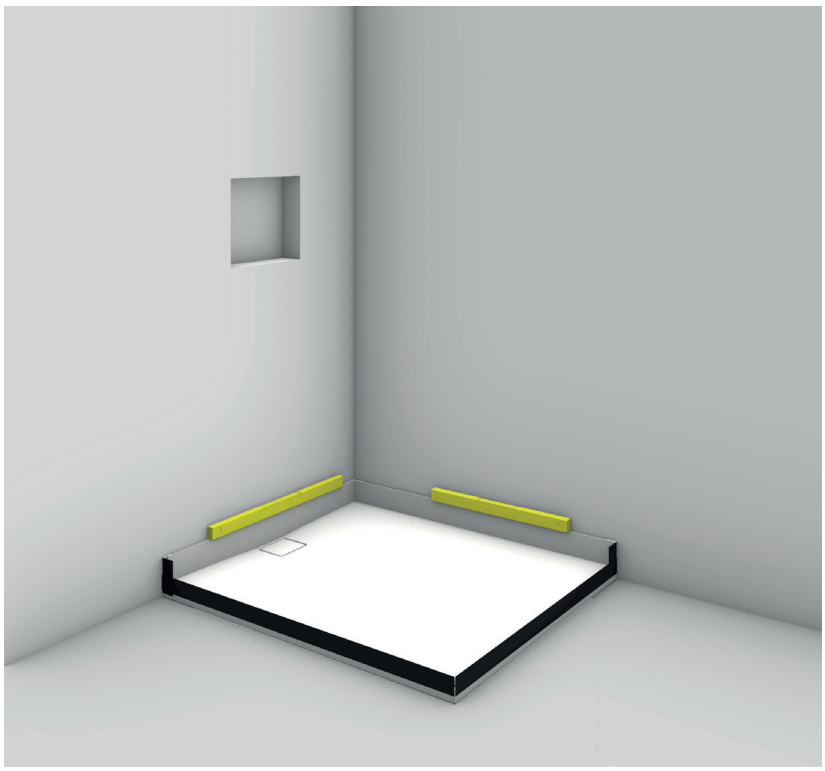

⚠ Wichtig:
Waagrechte Position der Duschwanne nochmals überprüfen

– Wenn nötig mit den Stelzlagern korrigieren

A8 - Ablaufgarnitur anschließen

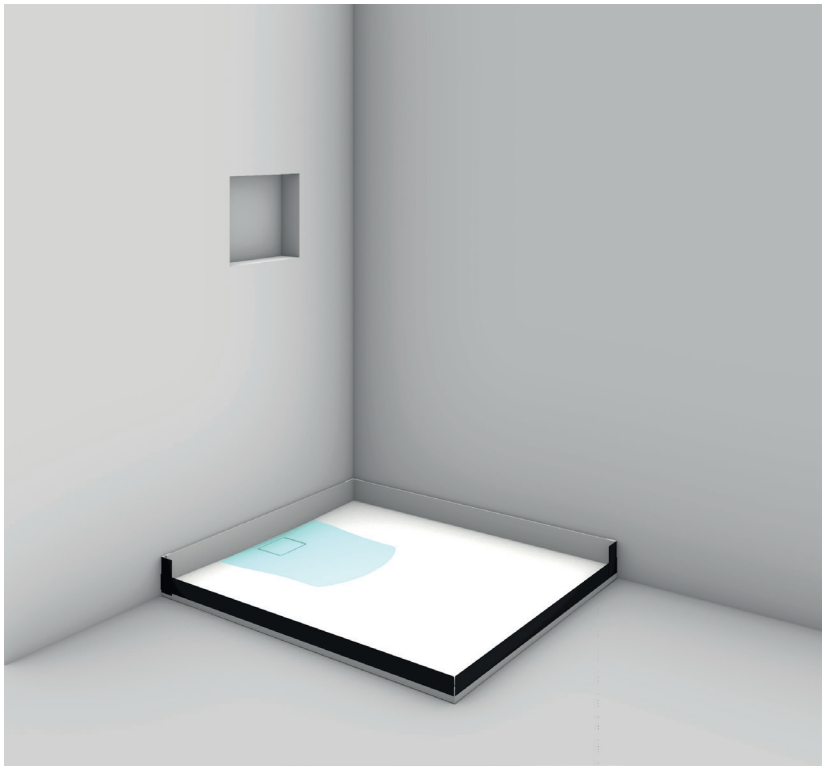

– Anschluss der Ablaufgarnitur durch Fachbetrieb

⚠ Wichtig:
Dichtigkeit prüfen

B: Montage und Einbau der Duschwände

B1 - Position der Bohrungen prüfen

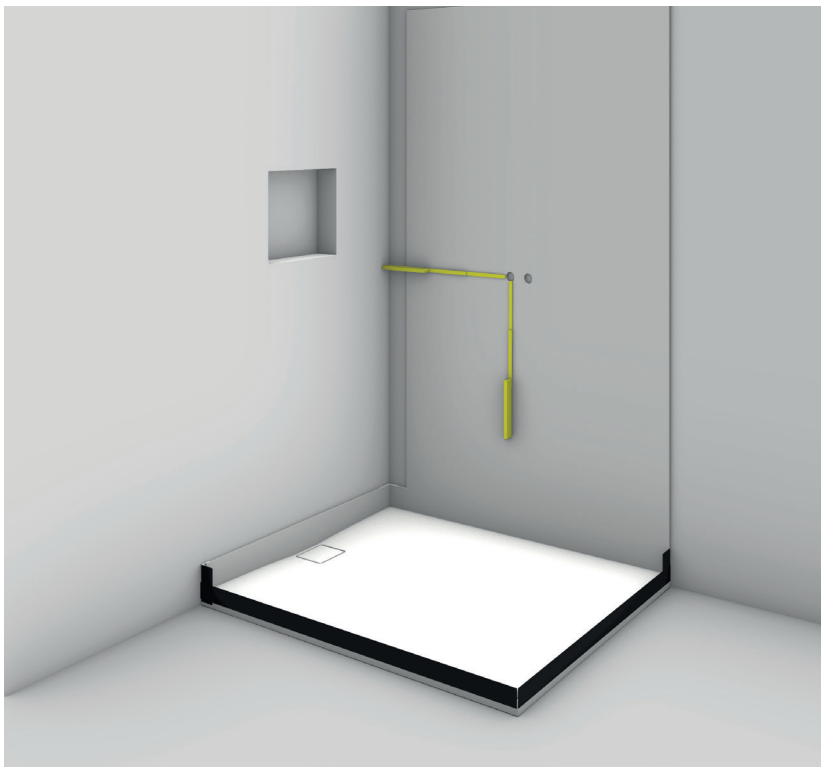

– Position der Wandauslässe ausmessen und auf Wandelement aufzeichnen

– Aussparung für Armaturen mit Oberfräse/Dosenbohrer aus Hartmetall ausfräsen

B2 - Federn einsetzen

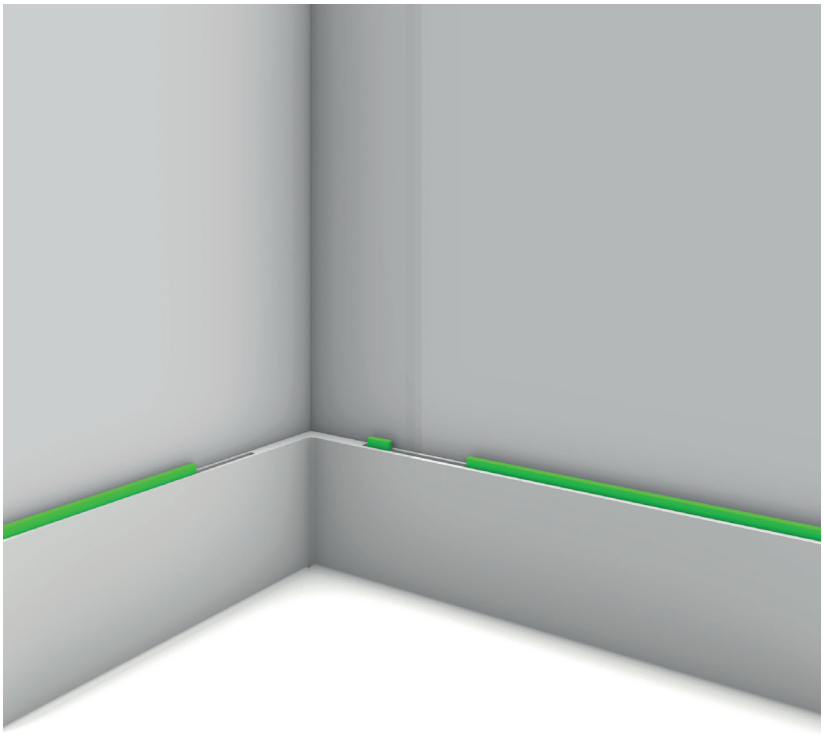

– Federn aus Mineralwerkstoff zuschneiden

– Feder in die Nut der Duschwand einsetzen

– Stoßen zwei Duschwände zusammen, darf die Fremdfeder nicht über den Rand der einzelnen Wände hinausgehen

– Fremdfeder stückeln

B3 - Prüfen der Duschwand

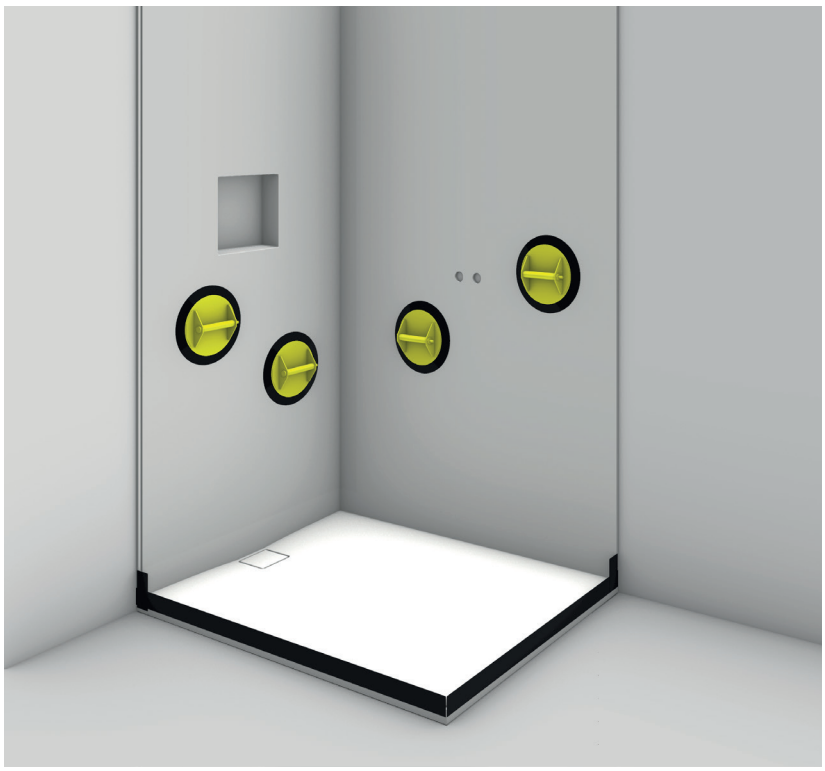

– Duschwand mit Glassaugern testweise anbringen

– Verbindungsfedern zwischen den Rückwänden einsetzen

B4 - Hilfsklötze anbringen

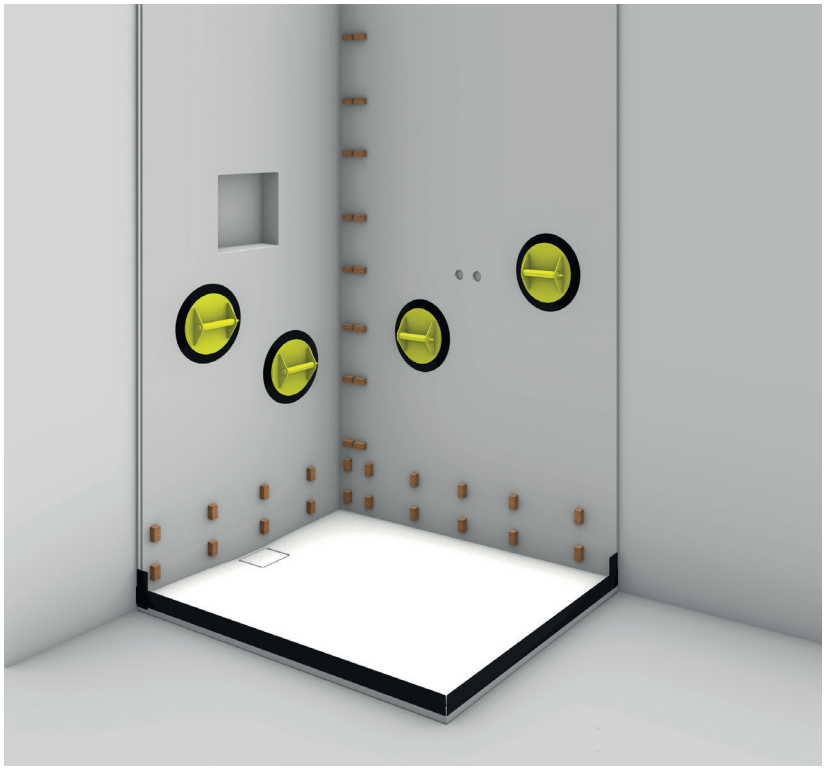

– Verklebung vorbereiten:
Holzklötzchen zu beiden Seiten der Fuge mit Heißkleber anbringen.

⚠ Wichtig: Ca. 20 cm Abstand zwischen den Holzklötzchen bewahren, um ausreichend Platz für die Klemmzwingen zu behalten

– Mindestabstand von 45mm zu Boden und Rand beachten

– Rückwände wieder abnehmen,
Federn rausnehmen und Kanten vorbereiten

Vorbereitung der Klebekanten

Mit einem harten Schleifklotz und Schleifpapier mit Korn 180 alle Klebekanten sowie ca. 20 mm der angrenzenden Flächen anschleifen, um sämtliche Verunreinigungen zu entfernen.
Den entstandenen Schleifstaub mit Druckluft entfernen.

⚠ Wichtig: Klebekanten nach dem Ausschleifen nicht mehr berühren.

B5 - Kanten vorbereiten

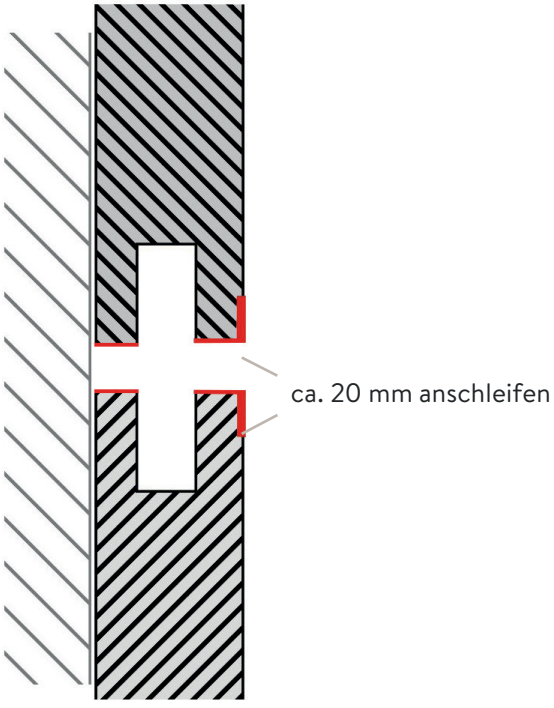

Kanten in den folgenden Schritten vorbereiten:

– Kanten mit Schleifpapier (180er Körnung) vorbereiten

– Mit Druckluft Schleif-staub entfernen

⚠ Kanten fett- und schmutzfrei halten (Anfassen der Kanten vermeiden)!

B6 - Baukleber punktuell auftragen

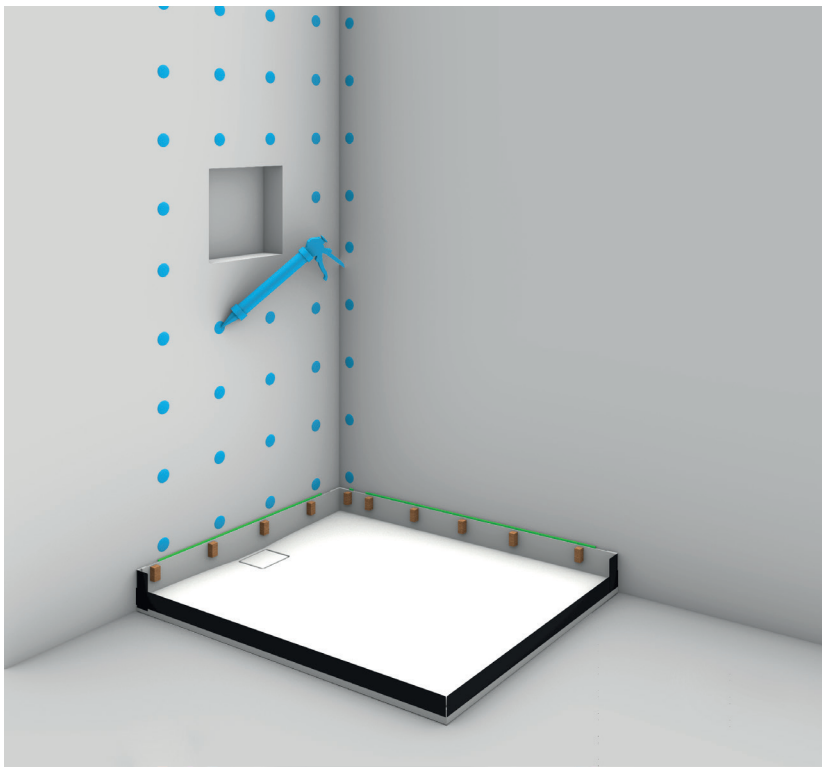

– Elastischen Kleber auf Polyurethanbasis (Ø 5 cm, Dicke 1,5-2 cm) im Abstand von ca. 15 cm auf Mauer auftragen

B7 - Mineralwerkstoffkleber auftragen

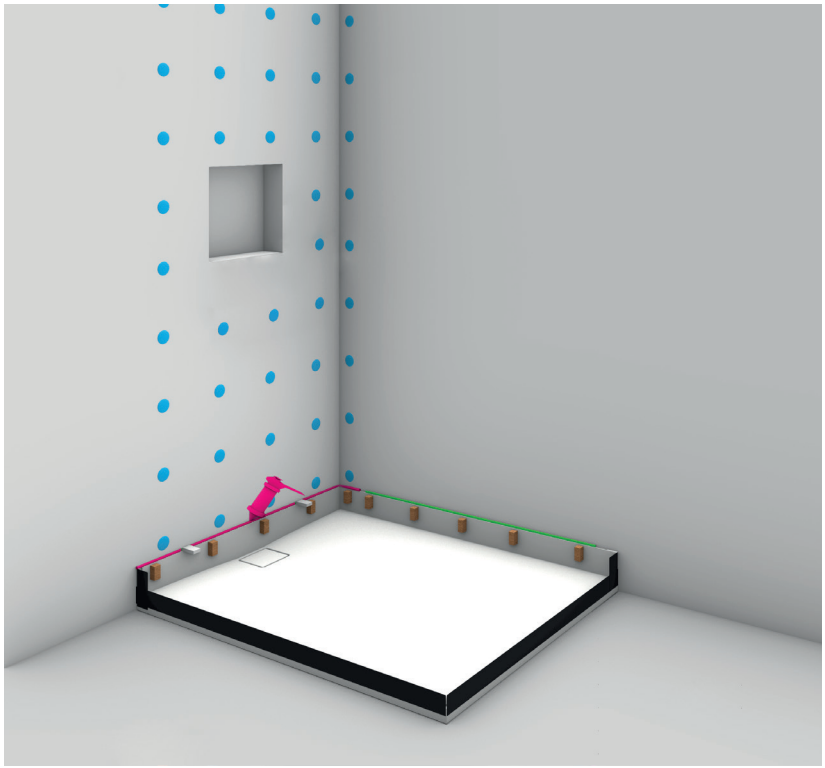

– Mineralwerkstoffkleber vor und hinter der Nut am Hochzug der Duschwanne im Bereich der zu verklebenden Rückwand auftragen

– Fremdfeder einsetzen

– Präparierte Duschwand mit Hilfe der Glassauger aufsetzen

B8 - Duschwand aufsetzen

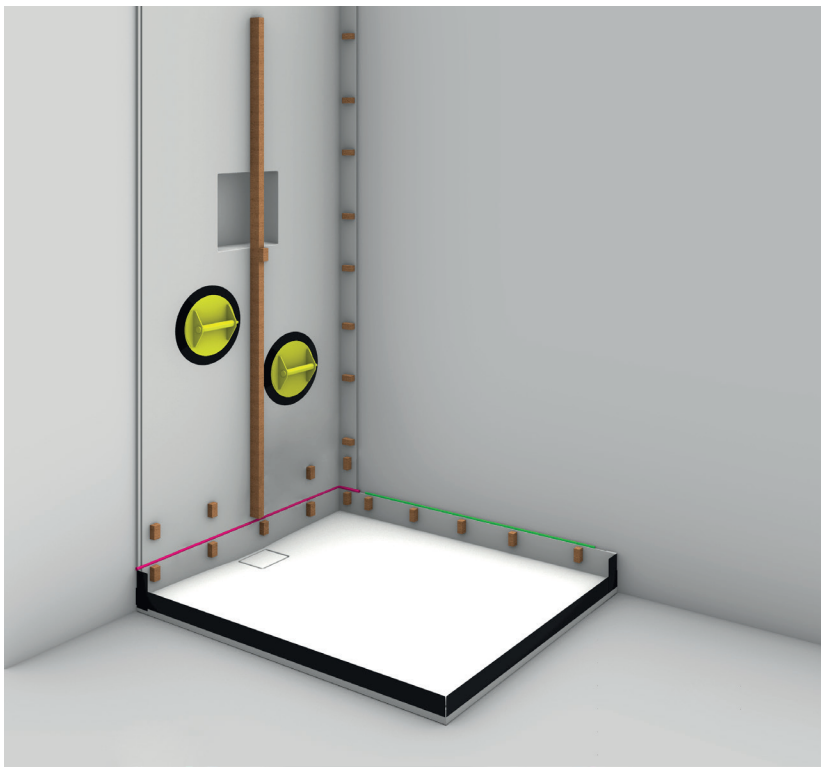

– Präparierte Duschwand mit Hilfe der Glassauger aufsetzen

– Mineralwerkstoffkleber in entstandener Fuge einbringen

⚠ Wichtig:
Der Kleber muss über die gesamte Fuge austreten, dieser wird später abgeschliffen

B9 - Wand einspannen und Position überprüfen

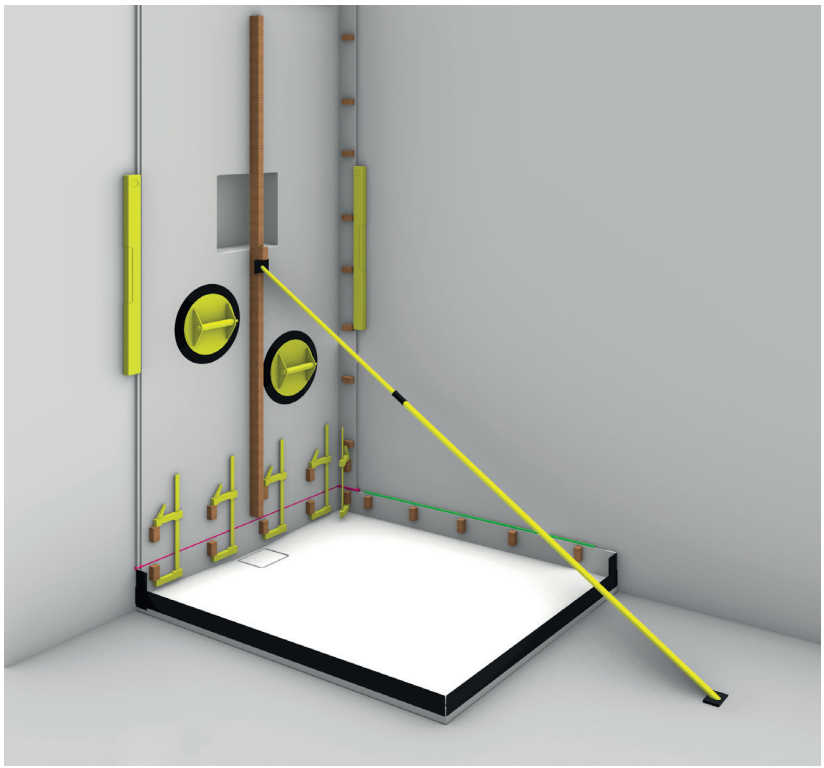

– Klemmzwingen und Stütze setzen

⚠ Wichtig:
Holzleiste mit Heißkleber ca. 5 cm über der Klebefuge anbringen

– Neigung der Duschwand kontrollieren

– Mit Stütze sichern

B10 - Säubern und Warten

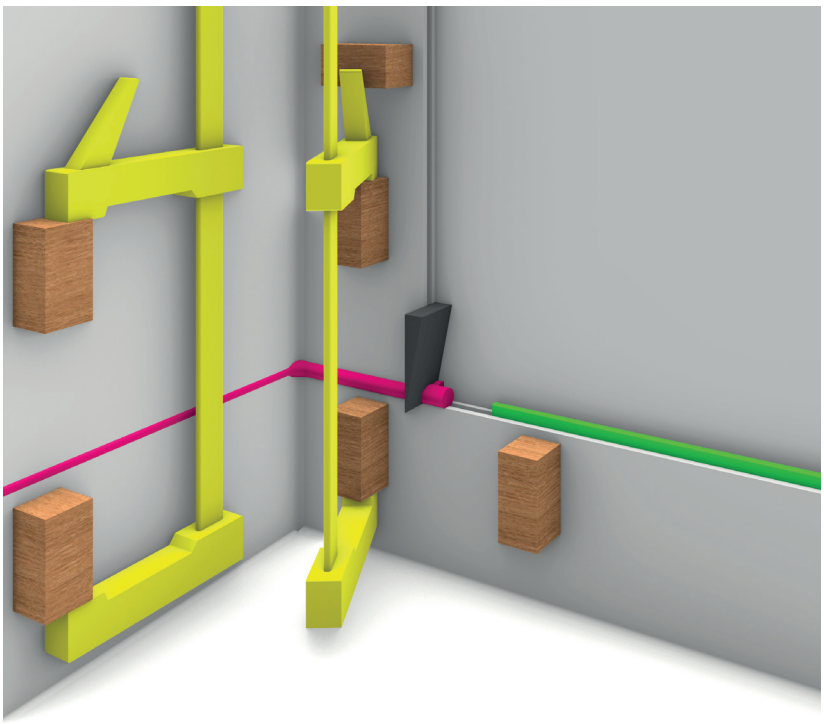

⚠ Wichtig:
Den ausgetretenen Mineralwerkstoff-kleber aushärten lassen (ca. 30 Min)

– ausgetretenen Kleber an der Ecke zur nächsten Duschwand entfernen

B11 - Weitere Wände verkleben

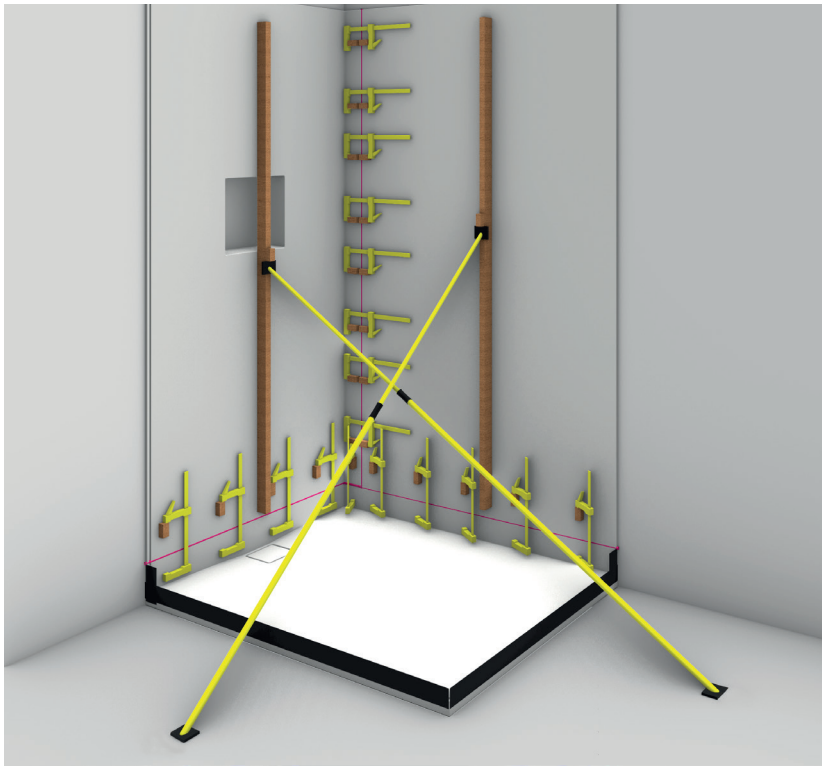

– Schritte B6-B10 für die angrenzenden Wände wiederholen

B12 - Hilfsmittel entfernen

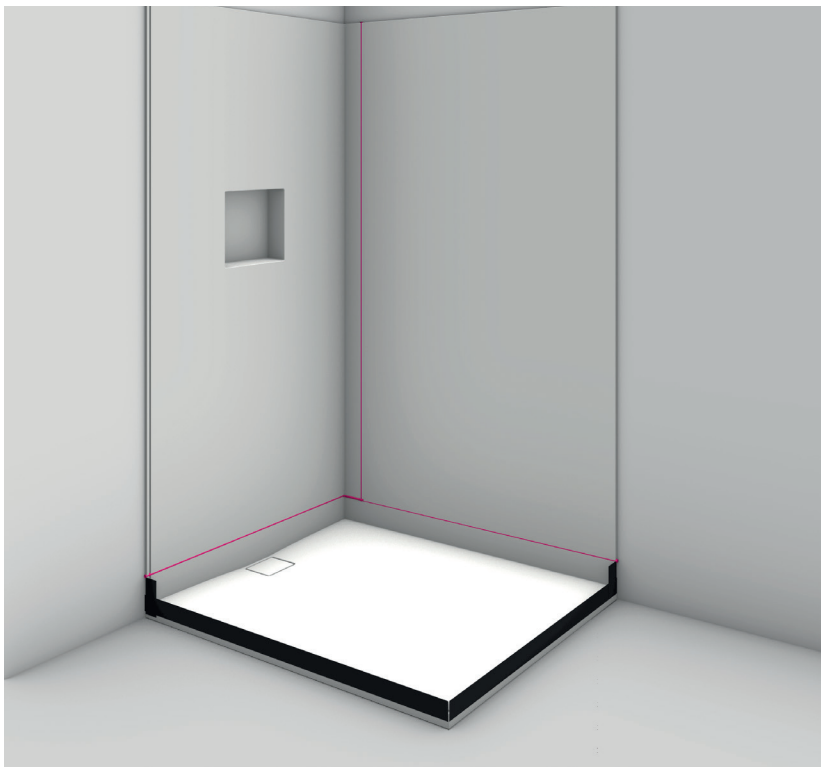

— Klötzchen und Latten vorsichtig entfernen (wir empfehlen die Verwendung eines Gummihammers)

B13 - Fugen nachbearbeiten

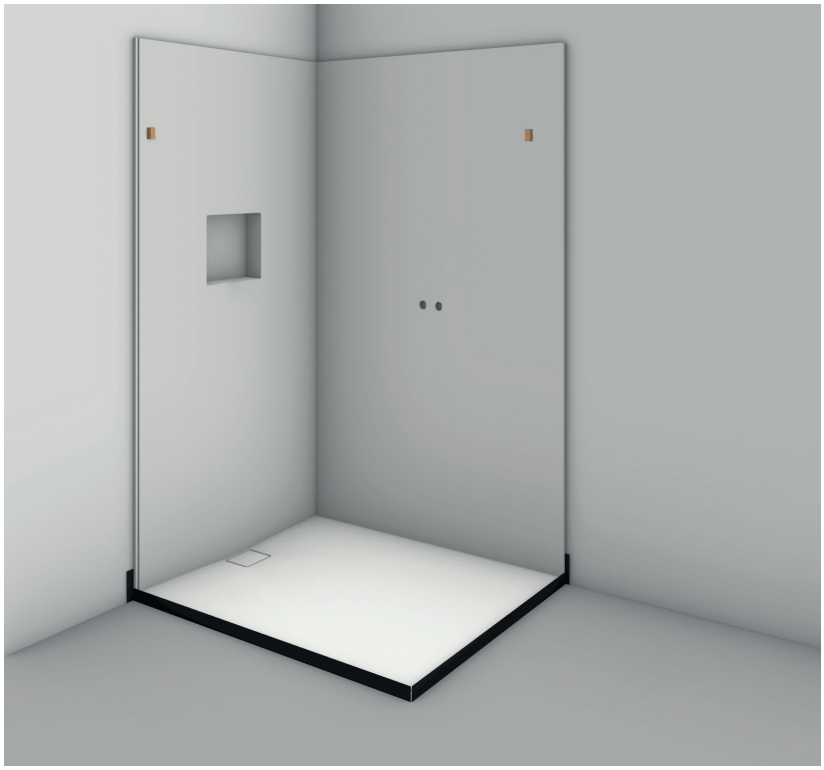

— Klebefugen mit Getriebe-Exzenterschleifer und mitgeliefertem Schleifset bündig verschleifen

— Klötze für Stütze anbringen

B14 - Position sichern

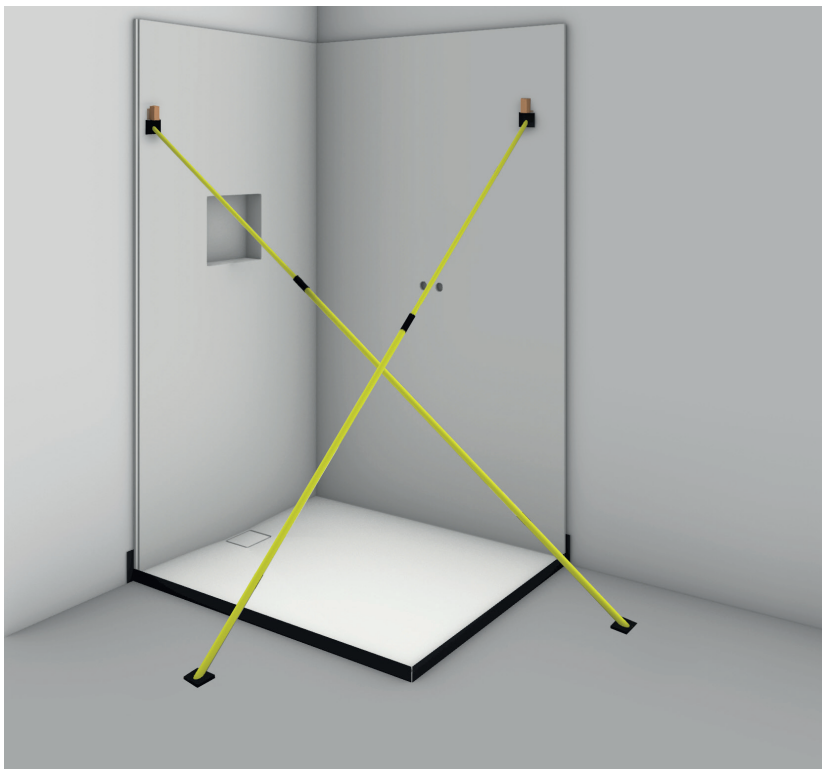

– Stützen einsetzen

– Über Nacht aushärten lassen

⚠ Wichtig:
Die Fixierzeit variiert je nach Klebstoff.
Angaben des Herstellers beachten

B15 - Bodenanschluss

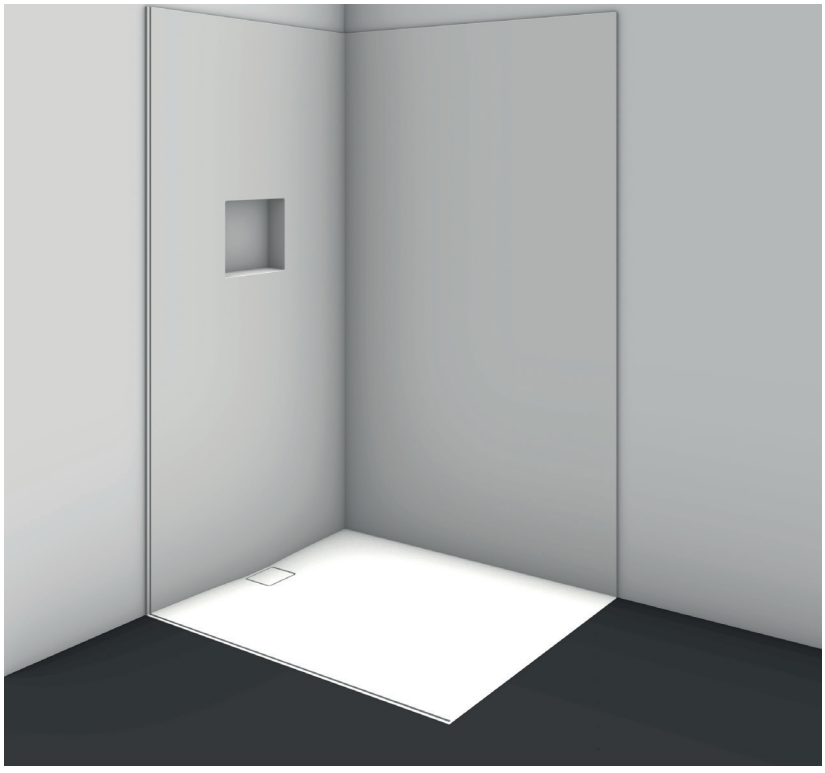

– Dichtband entsprechend der geforderten Abdichtungsnorm weiterverarbeiten

⚠ Wichtig:
Diese Arbeit muss durch eine Fachkraft (z.B. Fliesenleger) erfolgen

Grenzenlose Vielfalt
Alle Größen
Einzigartige Lösungen
Made in Germany

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch oder per E-mail
an unsere Spezialisten.

E-mail: bad@hasenkopf.de
Telefon: +49 8677 9847 655

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Alle Empfehlungen sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

HASENKOPF Industrie Manufaktur GmbH, Stöcklstraße 1-2, 84561 Mehring, Germany
T +49 8677 9847-50 — F +49 8677 9847-655 — bad@hasenkopf.de — www.hasenkopf.de