

A black, oval-shaped freestanding bathtub is the central focus of the image. It is positioned in a bathroom, with a window and white curtains visible in the background. The bathtub has a smooth, modern design with a dark finish. The text 'HASENKOPF' is overlaid in white, uppercase letters across the top of the tub. The floor is made of dark tiles, and a white door or wall is visible on the right side of the frame.

HASENKOPF

MONTAGEEMPFEHLUNG  
FREISTEHENDE BADEWANNEN  
STAND 2023

# HINWEISE & VORBEREITUNG

## ALLGEMEINE HINWEISE

Bitte lesen Sie die Montageanleitung komplett durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Beachten Sie bitte alle Sicherheitshinweise. Die Installation muss von qualifiziertem Fachpersonal und ausreichend Helfern vorgenommen werden. Erfahrung in der Verarbeitung und dem Verkleben von Mineralwerkstoffen wird ausdrücklich empfohlen. Ist dies nicht der Fall, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie diese Montageempfehlung auf.


## ERSTE SCHRITTE

- Das Produkt bei Entnahme aus der Verpackung auf eventuelle Schäden kontrollieren
- Den Lieferumfang auf Vollständigkeit prüfen
- Der Untergrund sollte möglichst plan sein
- Der Untergrund muss für die Montage einer Badewanne vorbereitet sein
- Für die Abdichtung zum Baukörper sind die im jeweiligen Land geltenden Normen und Richtlinien zu berücksichtigen und müssen vor der Montage erfüllt sein
- Alle Arbeiten müssen von Fachpersonal ausgeführt werden

## BENÖTIGTES WERKZEUG

- Messwerkzeug
- Wasserwaage / Nivellierlaser
- Kartuschenpresse für Silikon
- Hebegurt

## LIEFERUMFANG (VARIIERT, JE NACH BESTELLUNG)

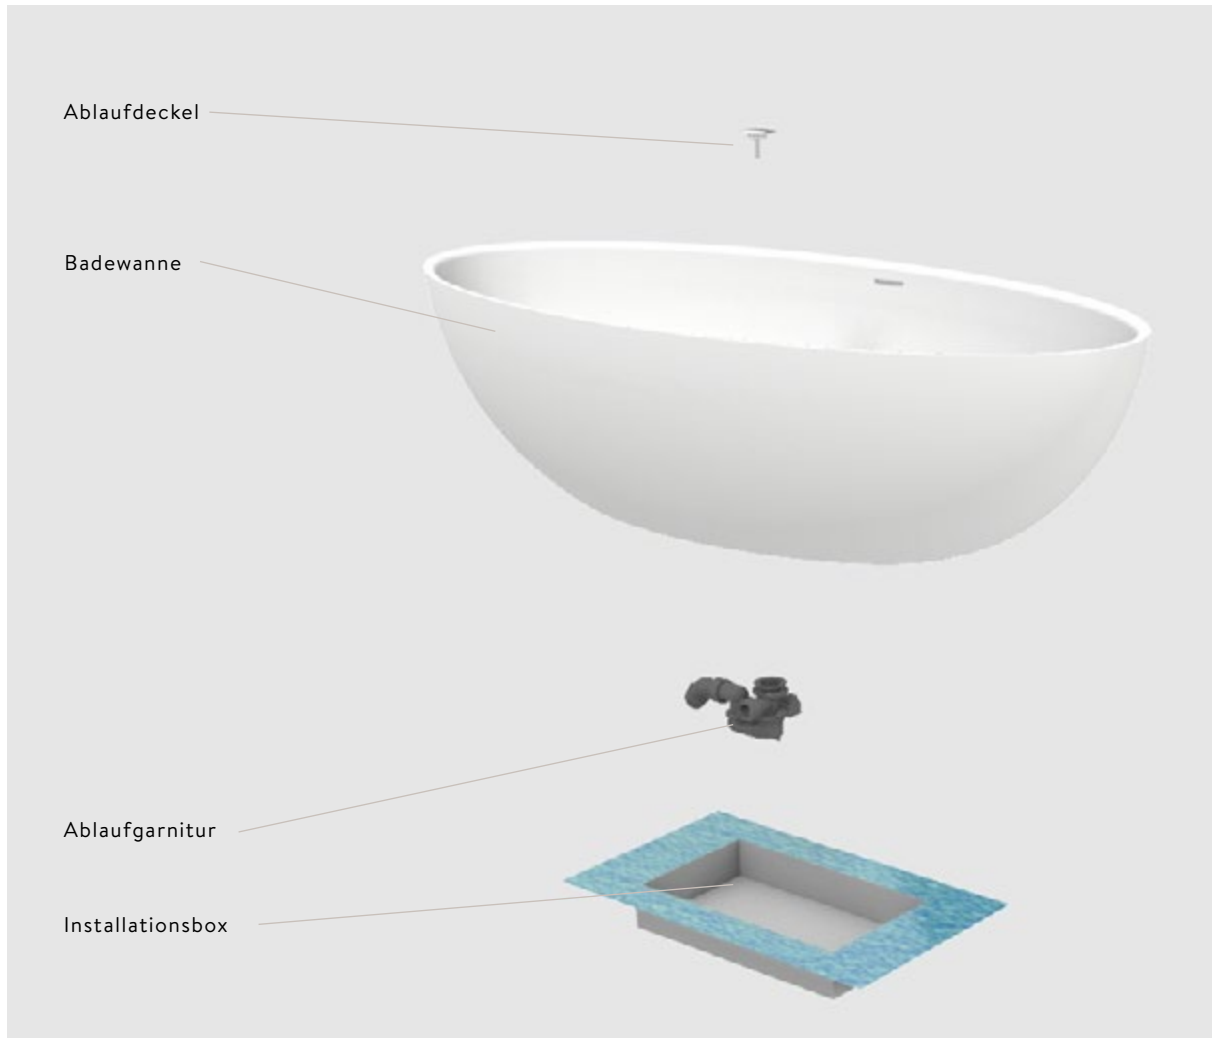

## VORBEREITUNGEN FÜR DIE MONTAGE


- Ausmessen der Ablaufposition und Positionieren der Ablaufgarnitur
- Der Badbereich ist nach den allgemein anerkannten Vorgaben der jeweiligen Normen abzudichten
- Gegebenenfalls muss der Estrich entsprechend der Maße der Ablaufgarnitur ausgespart werden
- Der Ablauf muss von Sanitärfachpersonal angeschlossen und abgedichtet werden

**⚠** Die Raum- und Materialtemperatur darf nicht unter 18°C liegen.  
Die Wanne muss vor der Montage akklimatisiert werden.

Auf den nachfolgende Seiten finden Sie eine genaue Schritt-für-Schritt-Empfehlung zum Einbau Ihrer Hasenkopf-Badewanne.

# MONTAGE DER WANNE

## 1. INSTALLATIONSBOX & ABLAUFGARNITUR MONTIEREN

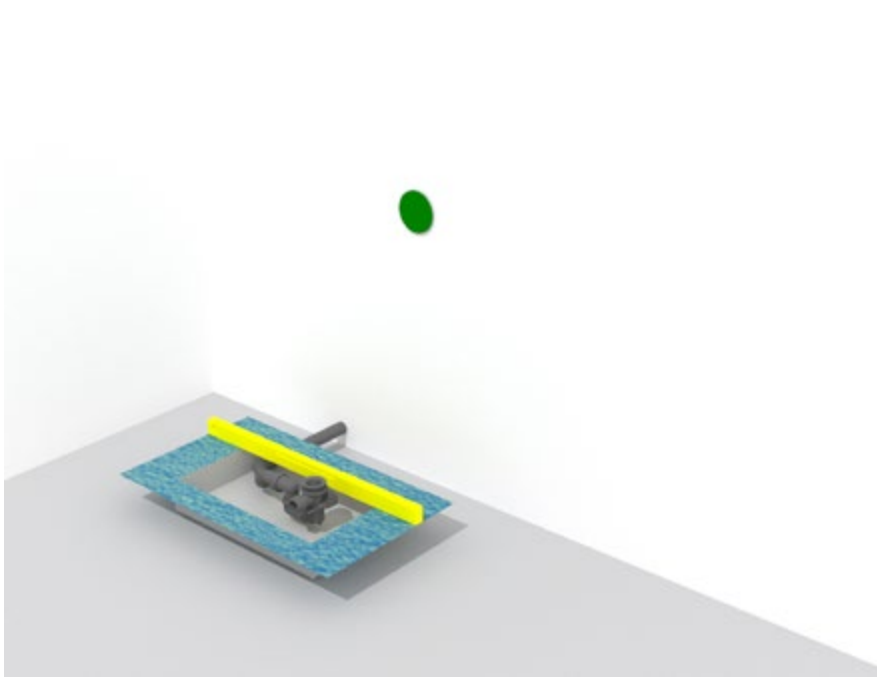


- Ablaufposition einmessen
- Installationsbox auf dem Rohbetonboden positionieren und an das Abflussrohr anschließen
- Box laut Herstellerangaben fixieren, abdichten und im Wasser ausrichten
- Dichtigkeitsprüfung der Ablaufgarnitur durch Sanitärfachbetrieb
- Anschluss des Abwasserrohrs

Montageanleitung  
Installationsbox S-IX




Die vollständige Montageanleitung für die Installationsbox S-IX von KALDEWEI kann über den **QR-Code** oder unter **[www.hasenkopf.de /download-datenblaetter](http://www.hasenkopf.de/download-datenblaetter)** heruntergeladen werden.

## 2. ESTRICHBODEN & FLIESEN VERLEGEN

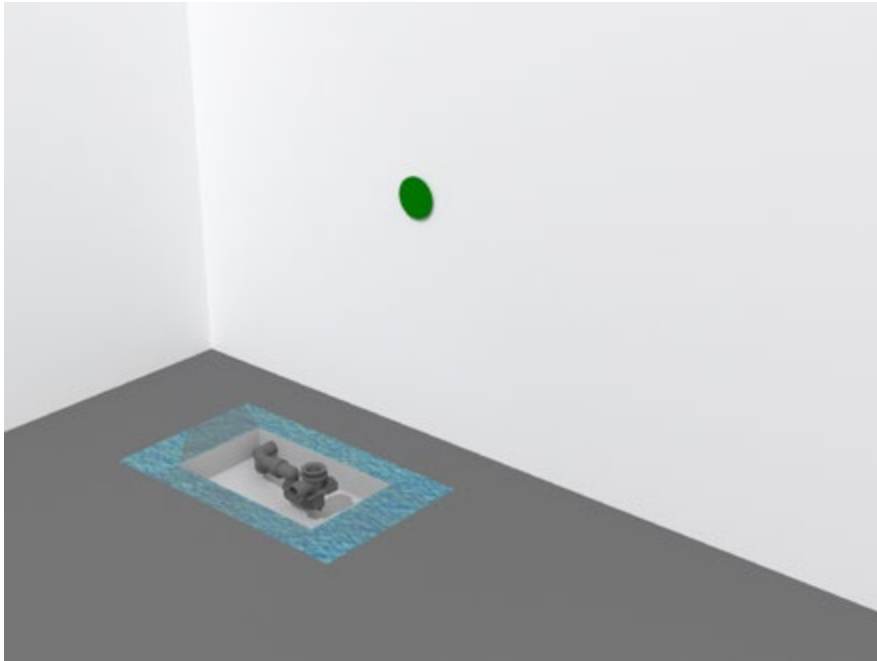


- Estrichboden durch Fachbetrieb verlegen lassen
- Dichtmanschette gemäß Herstellerangaben anbringen und fachgerecht mit der Flächenabdichtung verbinden
- Fliesen durch Fachbetrieb verlegen lassen

## 3. BADEWANNE AUFSETZEN & ANSCHLIESSEN

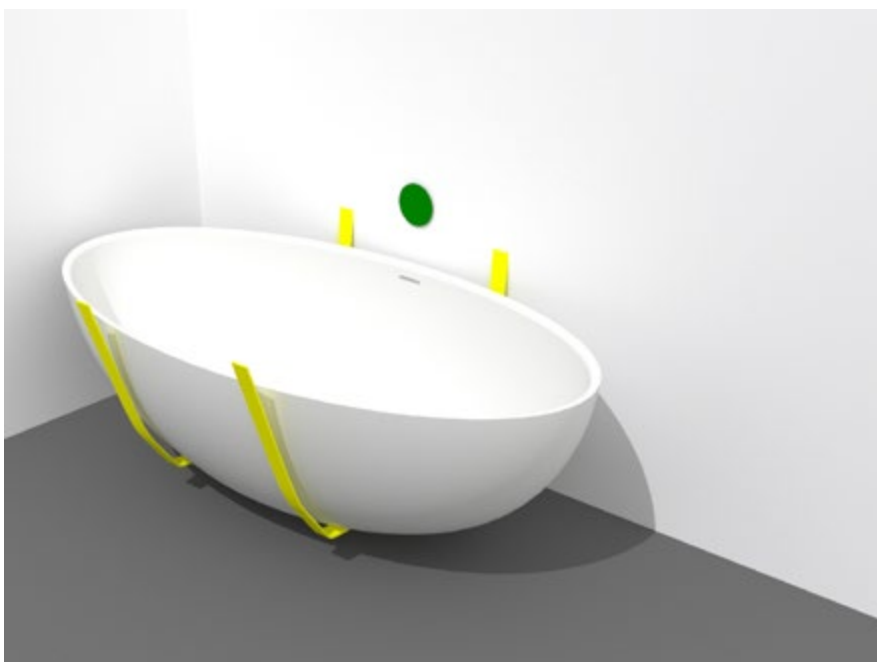


- Badewanne mit Hilfe der Hebegurte auf den Boden setzen
- Anschluss der Ablaufgarnitur durch Sanitärfachbetrieb

## 4. SCHALLSCHUTZ UND AUSRICHTUNG

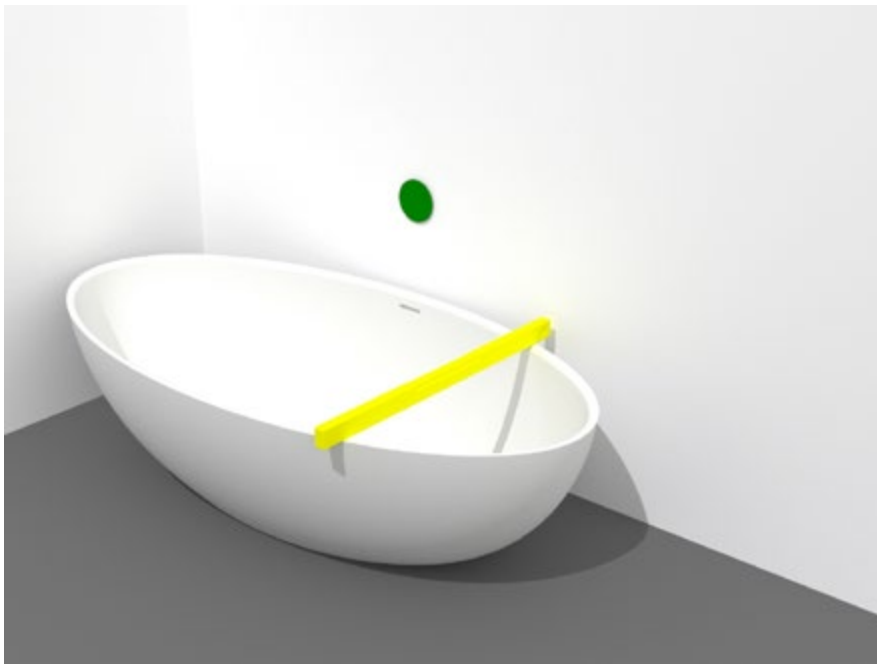

- Trittschallsystem zur akustischen Entkopplung der Wanne durch Sanitärfachbetrieb anbringen lassen
- Waagerechte Ausrichtung mit Wasserwaage überprüfen und gegebenenfalls mit Unterlegplatten korrigieren

## 5. DICHTIGKEIT &amp; BODENANSCHLUSS

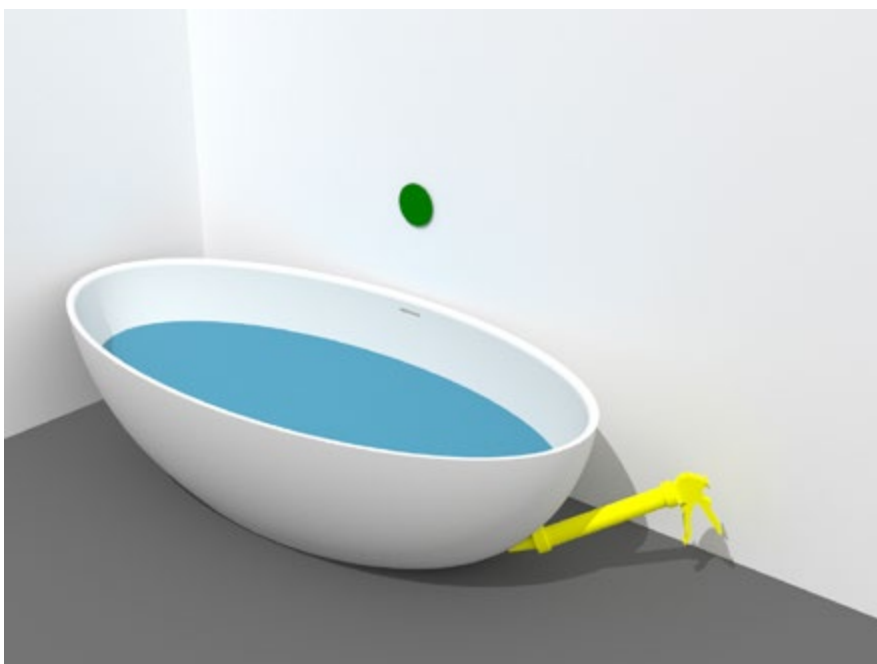

- Wanne mit Wasser füllen und Dichtigkeit durch Sanitärfachbetrieb überprüfen lassen
- Fugen zwischen Boden und Wanne in gefülltem Zustand mit geeignetem Silikon absilikonieren
- Armaturen anschließen

**Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Installation Ihrer freistehenden Badewanne. HASENKOPF wünscht viel Vergnügen beim Baden und Genießen.**

# BERATUNG & KONTAKT

T +49 8677 9847 - 50

ANFRAGE@HASENKOPF.DE

## **Achtung**

Die Installation und die Anschlüsse müssen nach den gültigen Installationsvorschriften des jeweiligen Landes von konzessioniertem Fachpersonal ausgeführt werden.

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Alle Empfehlungen sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

## **Herausgeber und Copyright**

HASENKOPF Industrie Manufaktur GmbH, Stöcklstraße 1-2, 84561 Mehring, Germany

T +49 8677 9847-655 – info@hasenkopf.de – www.hasenkopf.de

## **Marken- und Warenzeichen**

Corian® und DuPont™ sind Marken oder Warenzeichen von DuPont.

Himacs® ist eine eingetragene Marke von LX Hausys Europe.

Hasenkopf, das Hasenkopf-Logo, Miraklon® und Frescata® sind Marken oder Warenzeichen der Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH.

